



# Tipps Tricks

## 6 mm Clamex P Bedienöffnung in die Kante bohren



Ist die 6 mm Bedienöffnung zu auffällig oder unzugänglich? Bringen Sie die Bohrung in der Kante anstelle der Fläche an. So sind beispielsweise Blenden und Beistösse fast unsichtbar montiert und trotzdem wiederlösbar.


### So funktioniert's:



1. P-System Nuten fräsen, 20 mm versetzen mit dem Winkelanschlag



2. 6 mm Bedienöffnung mit Hilfe der P-System Bohrlehre in die Kante bohren

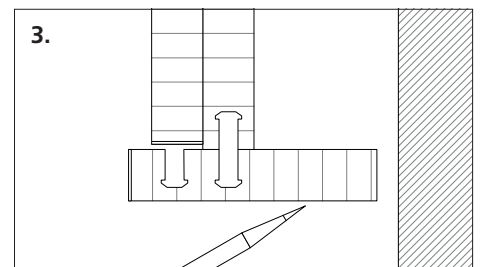


3. Beistoss mit Bisco versetzt aufstecken und anreissen



4. Blende gemäss Riss anpassen




5. Clamex P Verbinder einschieben

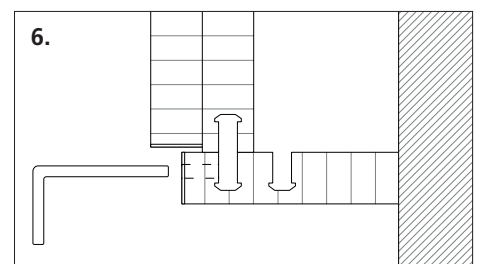

6. Beistoss aufstecken und mit Clamex P befestigen


# P-System

Werkzeuglose formschlüssige Verankerung

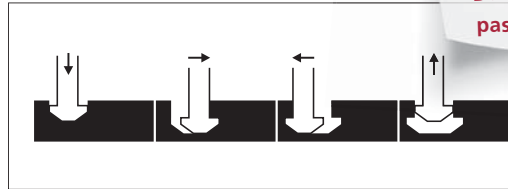


# Clamex P


Wiederlösbarer Möbelverbinder

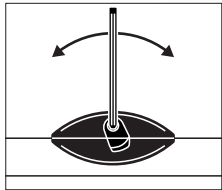


Zerlegen

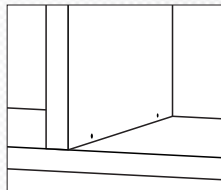


Ästhetisch

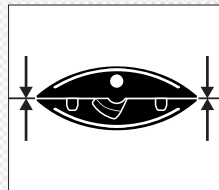

Hohe Spannkraft

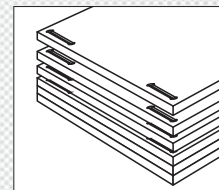


Stapelbar

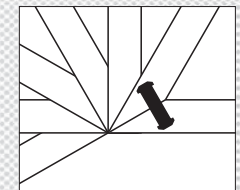


Vielseitig

# Tenso P


mit Vorspann-Clip, Selbstspannender Verbinder zum Verleimen, in allen Winkeln

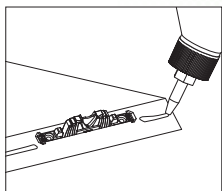


Verleimen

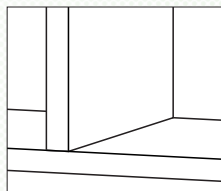


Unsichtbar

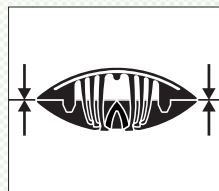

Hohe Spannkraft

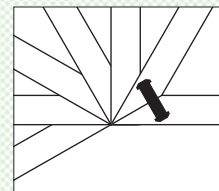


Vielseitig

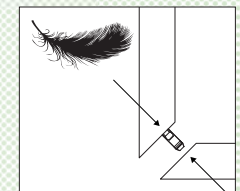


Geringer Kraftaufwand

# Divario P


Selbstspannender, unsichtbarer Verbinder zum Einschleiben

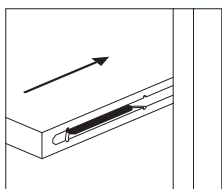


Einschieben

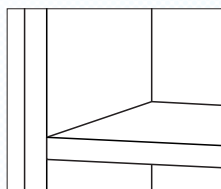


Unsichtbar

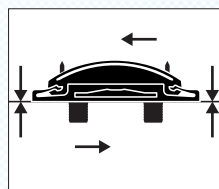

Spannt Fuge

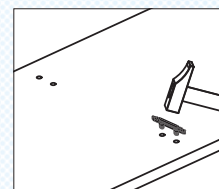

Schneller Einbau

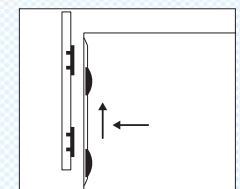

Aufsetzen + Schieben



Hersteller:  
**Lamello AG**  
Verbindungstechnik  
Hauptstrasse 149  
CH-4416 Bubendorf  
Tel. +41 61 935 36 36  
Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.com  
www.lamello.ch

Vertrieb Deutschland:  
**Lamello GmbH Verbindungstechnik**  
Herrenstraße 4  
DE-79539 Lörrach  
Tel. +49 7621 422 03 80  
Fax +49 7621 422 03 89  
info@lamello.de  
www.lamello.de

Vertrieb Österreich:  
**Lamello**  
Verbindungstechnik GesmbH  
Industriepark Runa  
AT-6800 Feldkirch  
Tel. +43 55 22 77 65 00  
Fax +43 55 22 77 65 07  
info@lamello.at  
www.lamello.at